Manuel d’instructions de l’utilisateur-French

DESCRIPTION ET FONCTIONS :

1. Lecteur MP3 + Message défilant (en temps réel & avec calendrier sur l'écran LCD)
2. 5 boutons de navigation : Bouton multifonction, qui a été spécialement conçu pour ce produit ; vous pouvez vous déplacer dans 4 directions (haut, bas, gauche et droite) et vous pouvez appuyer dessus.
3. Formats de musique pris en charge : MP3 (MPEG Audio, couche 3), convertissez le format si la musique ne marche pas.
4. Voyant DEL
5. Interface PC : USB 2.0
6. Alimentation: Batterie rechargeable (interne) pour les lectures MP3, 1 pile CR2032 pour les messages défilants.
7. Mémoire Flash intégrée 64 Mo/128Mo/256Mo/512Mo/1Go en fonction du modèle.

ACCESSOIRES:

Câble USB / CD du logiciel / Ecouteurs stéréo / Manuel d’instructions.

CHANGEMENT DE LA PILE ET RECHARGEMENT DE LA BATTERIE:

1. Ouvrez le couvercle de la pile et insérez une pile CR2032 en respectant la polarité.

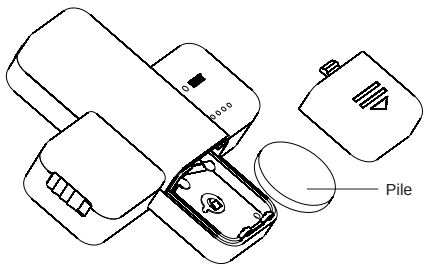

2. Lorsque l’écran s’affaiblie ou que le message déroulant ne marche plus, ouvrez le couvercle de la pile pour remplacer la pile CR2032 par une pile neuve du même type.
3. La batterie interne de l’appareil doit être chargée avant la première utilisation. Le premier chargement prendra au minimum 5 heures.
4. Lorsque vous connectez l’appareil à un ordinateur, appuyez sur le bouton ON ; le voyant DEL s'allume en rouge indiquant que l'appareil est connecté et en train de se recharger. N’utilisez pas le lecteur MP3 pendant le rechargement. Une fois que la batterie de l’appareil est complètement chargée, le voyant DEL devient vert.
5. Lorsque le son du lecteur MP3 s’affaiblie, il est temps de recharger la batterie interne de l’appareil. Le rechargement prendra au minimum 3 heures.
6. Si des symboles bizarres s'affichent sur l'écran ou si l'écran ne s'allume plus après que vous ayez changé la pile, utilisez une épingle pour appuyer sur le bouton «Réinitialiser» afin de réinitialiser l'appareil.

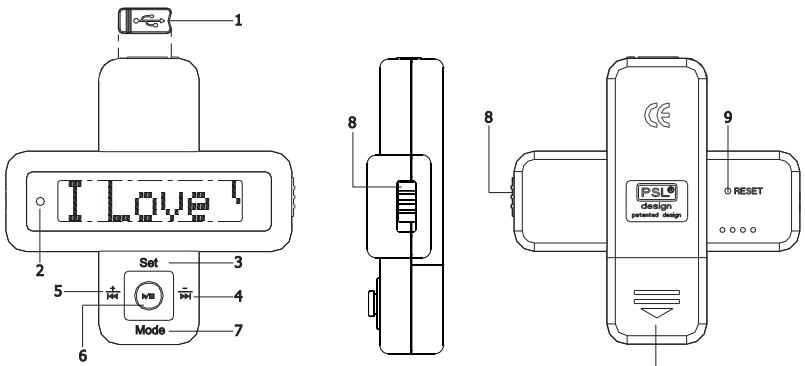

10

1.Connecteur USB (sous la languette) 2.Voyant DEL
3.Régler 4.Volume +/Avance rapide
5.Volume -/Retour rapide 6.Lecture/Pause/Stop
7.Mode 8.Bouton d'alimentation
9.Bouton de réinitialisation 10.Couvercle de la pile

UTILISATION DU LECTEUR MP3:

1. Mettez le bouton d’alimentation sur ON pour allumer le lecteur MP3; le voyant DEL s’allume en rouge; une fois que le voyant DEL devient vert, l’appareil est en mode Stop et peut être utilisé pour faire des lectures MP3 en utilisant le bouton ▶/■ Vous pouvez aussi utiliser le bouton ▶/■ pour faire une pause pendant une lecture.
2. Pendant une lecture MP3, poussez le bouton ▶/■ vers le coté ▶▶ ou vers le coté ◀◀ pour aller directement à la chanson suivante ou précédente. Poussez pendant plusieurs secondes le bouton ▶/■ vers le coté + ou vers le coté – pour augmenter ou réduire le volume.
3. Lorsque la lecture commence, le voyant DEL clignote en vert et s’éteint automatiquement après 2 minutes.
4. Mettez le bouton d’alimentation sur OFF pour éteindre le lecteur MP3.
5. Ce lecteur MP3 possède aussi une mémoire spéciale ; si vous appuyez pendant 5 secondes sur le bouton ▶/■ avant d'éteindre le lecteur et pendant une lecture ou une pause, vous pourrez continuer la lecture de ce point la prochaine fois que vous allumez le lecteur.

Remarque : N’oubliez pas d’éteindre le lecteur MP3 lorsque vous avez fini de l’utiliser.

UTILISATION DE LA FONCTION DE MESSAGE DÉFILANT:

Remarque: «Pousser Mode» signifie «Pousser le bouton ▶/■ vers le coté Mode» et «Pousser Réglage» signifie «Pousser le bouton ▶/■ vers le coté Réglage».

1. En mode d’utilisation normale, le message défilant ainsi que l’heure et la date se défilent répétitivement. (si «M SEULEMENT» a été choisi, alors seulement le message défilant se défile répétitivement.)
2. Appuyez sur le bouton Mode pour changer le mode d’affichage dans l’ordre suivant : Mode Heure en temps réel ? Mode Date ? Mode Heure en temps réel.
3. En mode d’affichage de l’heure en temps réel, appuyez sur le bouton Réglage pendant 2 secondes pour ouvrir le mode de réglage de l’heure. Les heures commencent à clignoter. Appuyez sur le bouton Réglage pour augmenter les heures au format 12/24 heures, et appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Réglage pour augmenter rapidement les heures. Appuyez sur le bouton Mode pour régler les minutes (même méthode que pour les heures, ci-dessus). Appuyez à nouveau sur le bouton Mode pour régler le format d’affichage du message. Appuyez sur le bouton Régler pour choisir si l’appareil affiche l’heure et la date avec le message. Choisissez «M?T?D» pour un message défilant avec l'heure et la date répétitivement. Choisissez «M SEULEMENT» pour le message défilant seulement. Appuyez sur le bouton Mode pour valider et retourner au mode d’affichage de l’heure.
4. En mode d’affichage de la date, appuyez sur le bouton Réglage pendant 2 secondes pour ouvrir le mode de réglage de la date. L’écran clignote et vous demande de choisir la langue de la date. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Régler pour choisir entre Hollandais (DU), Anglais (EN), Français (FR), Allemand (GE), Italien (IT), Portugais (PO) et Espagnol (SP). Appuyez sur le bouton Mode pour valider ; les chiffres de l’année commencent à clignoter. Appuyez sur le bouton Mode pour régler le mois et appuyez une nouvelle fois sur le bouton Mode pour régler la date (les grands mois ont 1-31 jours, les petits mois ont 1-30 jours et Février a 1-29 jour). La méthode est la même que pour les années. Appuyez sur le bouton Mode pour valider et retourner au mode d’affichage de la date.
5. Lorsque vous n’appuyez sur aucun bouton pendant une certaine durée et pendant un réglage, l’appareil sort automatiquement du mode de réglage sans sauver et retourne au mode de message défilant.

TRANSFERT DE FICHIERS AVEC UN PC

Si vous utilisez un PC avec Windows 2000/ME ou une version plus récente, l’installation d’un pilote n’est pas nécessaire. Lorsque le lecteur MP3 est connecté au PC, il apparaît sous forme d’un périphérique de stockage externeÊ; il peut être utilisé pour stocker des fichiers ainsi que des dossiers. La procédure suivante est un exemple qui est basé sur un PC avec Windows 2000. Il suppose que le PC est déjà allumé.

1. Branchez le lecteur MP3 sur l’un des ports USB de votre PC en utilisant le câble USB fourni. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour allumer lecteur MP3.
2. Une icône apparaît dans la barre des tâches de votre PC, indiquant qu’un nouveau périphérique a été détecté et qu’il s’agit d’un périphérique de stockage externe. Un nouveau message apparaît ensuite, indiquant que vous pouvez maintenant utiliser le nouveau périphérique.
3. Double-cliquez sur «Mon ordinateur» sur votre PC. Le nouveau périphérique devrait apparaître dans la liste des disques.

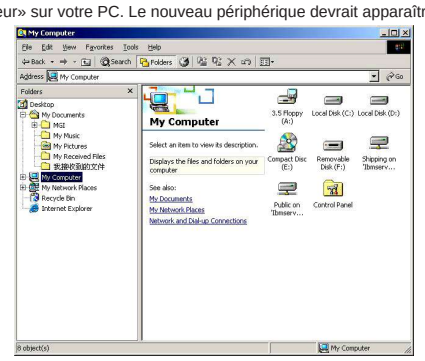

Remarque : Si l’icône de périphérique externe n’apparaît pas, essayez de redémarrer votre ordinateur.

4. Vous pouvez simplement copier et coller des fichiers sur l’appareil comme sur un disque ordinaire. Vous pouvez aussi supprimer des fichiers sur l’appareil comme sur un disque ordinaire.
5. Une fois que vous avez fini de transférer des fichiers, cliquez sur l’icône «Déconnecter le périphérique » dans la barre des tâches de votre PC. Une fenêtre apparaît, avec le périphérique de stockage USB indiqué. Cliquez sur le périphérique de stockage USB. Votre PC vous indiquera que vous pouvez maintenant débrancher l’appareil en toute sécurité.

Stop USB Mass Storage Device - Drive(F:)
EN
10:22
Unplug or Eject Hardware
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
iPod USB Device
OK
Cancel
Safe To Remove Hardware
The 'USB Mass Storage Device' device can now be safely removed from the system.
OK

6. Débranchez le lecteur MP3 et remettez le couvercle du port USB en place.

REMARQUES : N’utilisez jamais et ne débranchez jamais le lecteur MP3 pendant un transfert de fichiers ; les données pourraient être corrompues. La structure des dossiers sera préservée. Lorsque vous faites une nouvelle lecture, tous les fichiers dans le dossier principal seront joués en premier, puis seront suivis par les fichiers dans les dossiers existants.

STOCKAGE DE DONNEES:

Comme indiqué ci-dessus, votre lecteur MP3 peut aussi être utilisé pour sauvegarder n’importe quels types de fichier. Vous pouvez, par exemple, l’utiliser pour transférer des fichiers d’un ordinateur à un autre ou pour sauvegarder des fichiers importants. Lorsque vous transférez des fichiers, la structure des dossiers sera préservée.

REMARQUE : Si vous utilisez un ordinateur avec Windows 98, vous devrez en premier installer le pilote qui se trouve sur le CD fourni avec le lecteur MP3. Ce pilote vous permet d'utiliser Windows 98 pour transférer des fichiers vers le lecteur MP3. Installez le pilote si votre ordinateur fonctionne sous Windows 98.

INSTRUCTIONS DE SECURITE:

1. Protégez l’appareil contre l’humidité, les vibrations, la poussière et la chaleur et évitez de le poser directement au soleil afin d’éviter des problèmes.
2. Ne démontez jamais le boîtier de l’appareil: Ceci annulerait automatiquement la garantie et risque aussi d’endommager/d'abîmer l’appareil.
3. Ne laissez jamais des enfants jouer avec des appareils électriques sans la présence d'un adulte responsable : Les enfants sont incapables de reconnaître des dangers potentiels ou réels.
4. Lorsque vous venez de déplacer l’appareil dans un nouvel endroit, attendez jusqu’à ce que la température de l’appareil s’ajuste à celle du nouvel environnement avant de l’utiliser. De la buée peut se former à l'intérieur de l'appareil et causer un court-circuit lorsque la température ou l’humidité change grandement. Remettez le couvercle du port USB en place avant de déplacer l’appareil.
5. Utilisez uniquement le câble USB fourni avec l’appareil.

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE:

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez les directives de compatibilité électromagnétique (EMV) Afin d'éviter d'endommager l’appareil ou de perdre des données, posez l’appareil à une distance d’au moins un mètre de toute source d’interférence (télévision, haut-parleur stéréo, téléphone portable, etc.).

NETTOYAGE

L’appareil n’a pas normalement besoin d’être nettoyé.

Attention : Cet appareil ne contient aucun composant nécessitant un nettoyage ou un entretien régulier. Faites attention à ne pas salir l’appareil. N’utilisez pas de solvants ou de sprays nettoyants corrosifs. Si cela est vraiment nécessaire, nettoyez le boîtier de l’appareil avec un chiffon légèrement humidifié.

ATTENTION

Ce produit contient des pièces susceptibles d’être avalées et ne convient donc pas aux enfants de moins de 36 mois. Ce produit n’est pas un jouet.Veuillez conserver ces instructions dans un endroit sûr.